



NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE

Proizvajalec: DRAIN VAC INTERNATIONAL 2006 INC.
150, BRUNET STREET
MONT- ST- HILAIRE, QUEBEC
KANADA, J3G 4S6

Proizvod: CENTRALNI SESALEC

Model: _____

Serijska številka: _____

Uvoznik in distributer **VACSI**
Centralni sesalni sistemi, d.o.o.
Velika Pirešica 36
3310 Žalec
e-pošta: info@vacsi.si
spletna stran: www.vacsi.si



DRAINVAC INTERNATIONAL 2006 INC
150, BRUNET STREET, MONT-ST-HILAIRE, QUEBEC
KANADA, J3G 4S6

Št. izjave: _____

IZJAVA O SKLADNOSTI

z direktivami 72/32 EEC, 89/336/EEC

Proizvajalec: **DRAINVAC INTERNATIONAL 2006 INC.**
150, BRUNET STREET, MONT-ST-HILAIRE, QUEBEC KANADA, J3G 4S6

Izjavljamo, da je spodaj navedeni stroj:

CENTRALNI SESALEC

Model: _____

Serijska številka: _____

Datum izdelave: _____

OPIS: centralni sesalec je naprava za odstranjevanje prahu, nečistoč in drugih onesnaževalcev iz vašega doma, vključno s škodljivimi alergeni kot so pršice in njihovi iztrebki. Praznjenje vsebine zbiralne posode, v kateri se nabere ogromno število drobnih pršičnih iztrebkov in drugih onesnaževalcev, je potrebno izvajati skladno s priloženimi navodili za uporabo sistema.

Stroj je projektiran in narejen skladno z naslednjimi direktivami:

- direktiva 72/32 EEC
- direktiva 89/336/EEC


Pri načrtovanju in izdelavi so bili uporabljeni naslednji standardi:

- EN 60335-1
- EN 60335-2-2
- EN 55014

Mont-St-Hilaire, dne:

žig

Podpis odgovorne osebe

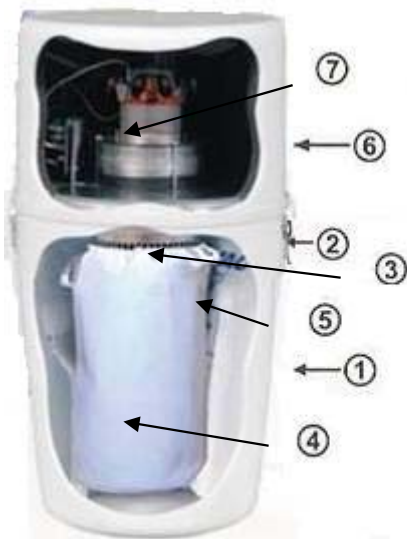

Slika 1

MONTAŽA

Centralna sesalna enota DRAIN VAC je ponavadi nameščena v garaži, kleti ali v pomožni sobi, kjer je hrup motorja najmanj moteč. Nosilec za pritrnitev na steno poiščite v škatli sesalne enote. Za optimalno nosilnost konzole je le-to potrebno pritrčiti na dovolj trdno podlago.

Sesalna enota mora biti v dosegu električne vtičnice za zagotovitev napajanja.

Ne vlecite sesalne enote, ko je pritrjena na nosilec.

Montirati jo je potrebno na višino, ki vam bo omogočala lažje izpraznjevanje zbiralne posode.

Vgradnjo sesalne enote naj izvede pooblaščen izvajalec ali serviser!

SESTAVA SESALNE ENOTE (slika 1)

zbiralna posoda **1** s kovinskimi sponkami **2**
 filtrirni nastavek **3**
 teflonski filter **4**, ki ščiti motor pred prahom
 sanitarna vrečka za zbiranje nečistoč **5**
 pokrov motorja **6**
 motor **7**

ODSTRANJEVANJE VSEBINE ZBIRALNE POSODE

Pred izpraznjevanjem zbiralne posode odklopite sesalno enoto iz električnega omrežja.

Odstranite zbiralno posodo **1** z enostavnim odpiranjem dveh zapiral navzgor **2** – posodo nežno povlecite navpično navzdol. Odstranite sanitarno vrečko in jo zalepite **3** s potegom navzgor. Dvignite zbiralno posodo **1** in jo izpraznite v vaš zabojnik za smeti. Odstranite filter in ga očistite.

GARANCIJA

	Domača uporaba	Profesionalna / industrijska uporaba
Motor	5 let	90 dni
Rezervni deli	1 leto	90 dni
Ohišje	doživljenjska	10 let
Dodatki	1 leto	90 dni
Pogoji	Ni vključena motorna ščetka. Aktivirana garancija. Prevoz na stroške kupca. Potrdilo o lastništvu (račun).	Ni vključena motorna ščetka. Aktivirana garancija. Prevoz na stroške kupca. Potrdilo o lastništvu (račun).

POMEBNO SPOROČILO

Vsak servis, ki ga je potrebno narediti (razen čiščenja zbiralne posode in filtra), **mora opraviti pooblaščen servisni center. Obvezna je uporaba originalnih filtrov in rezervnih delov.**

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

Preberite vsa navodila pred uporabo.

Kadar uporabljate naprave pod električnim tokom je potrebno vedno upoštevati varnostne ukrepe, vključno s sledečimi:

1. Ne pustite, da je sesalna enota vključena, kadar je ne uporabljate.
2. Preden enoto odpirate oz. servisirate, izvalcite napajanje iz električne vtičnice.
3. Električne vtičnice se ne dotikajte z mokrimi rokami in vanjo ne potiskajte predmetov.
4. Ne dovolite, da se sesalec uporablja kot igračo.
5. Uporabljajte le od proizvajalca DRAINVAC predpisane dodatke, filtre in vreče.
6. Ne uporabljajte enote za sesanje vnetljivih ali eksplozivnih tekočin kot je bencin in njemu podobne tekočine oz. ga ne uporabljajte v bližini le-teh. To lahko resno poškoduje vašo napravo in sistem.
7. Žebli, drobci stekla, lesene trske in podobni ostri delci lahko zamašijo ali poškodujejo vašo napravo.
8. Med uporabo sesalne enote nanjo ne odlagajte drugih predmetov ali jo prekrivajte, ker lahko to prepreči kroženje hladilnega zraka in povzroči pregretje motorja,
9. **skrbite za redno praznjenje zbiralne posode z menjavo sanitarne vreče** (odvisno od količine posesanih nečistoč).

OPOZORILO: centralni sesalni sistem (cevovod, sesalne cevi, krtače, sesalec...) ni namenjen profesionalni uporabi ali obsežnejšemu in zahtevnejšemu čiščenju gradbenih odpadkov v fazi izgradnje ali finalizacije objekta. Centralni sesalni sistem je namenjen uporabi v domačem okolju za sprotno čiščenje bivalnih prostorov in ga lahko pričnete uporabljati po vselitvi v objekt.

V KOLIKOR V OBJEKTU OB MONTAŽI SESALCA NISO KONČANA FINA ZAKLJUČNA DELA NE PREVZEMAMO GARANCIJSKIH ZAHTEVKOV!